




Inicia tu MEEP!X

Pulse el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla. Esto puede tardar unos segundos.

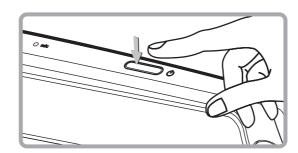

- Los siguientes pasos le ayudarán a configurar su MEEP!X2 rápidamente para su hijo.
 - (a) Seleccione su idioma y zona horaria



configurar el Wi-Fi.

(b) Seleccione una red Wi-Fi disponible en su MEEP!X2. Si

omite este paso, puede visitar más tarde la opción "Configuración" de la barra de menú de la derecha para

(c) A continuación, puede optar por configurar el control de padres en MEEP!X2 (consulte la sección "Configuración de padres en el dispositivo" para más detalles). Si omite este proceso, se puede pulsar el icono "Configuración de padres" en la barra de menú de la izquierda para ajustar los controles de los padres.



3 Ahora puede disfrutar de MEEP!X2 y su contenido precargado

Cómo hacer la actualización OTA?

- Cuando estén disponibles nuevas prestaciones o funcionalidades, le proporcionaremos un software de actualización (Over the Air actualización, conocido como OTA). Le recomendamos encarecidamente que lo
- Asegúrese de que su MEEP!X2 está conectada a Internet comprobando que está iluminado el icono azul de Wi-Fi en la esquina inferior derecha de la pantalla. Además, asegúrese de que el interruptor MEEP!X2 está conectado al adaptador antes de proceder con la actualización OTA.
- Toque en el icono de juegos y aplicaciones en la barra de menús de la derecha de MEEP!X2 y abra la App. OTA de MEEP!



4 Toque en el botón "Descargar e instalar en la Meep!" para hacer una descarga OTA.



- 5 También puede descargar una nueva actualización del SW a través de su PC. Visite para más detalles el sitio: http://meeptablet.com/ota/.
- 6 Su MEEP!X2 se reiniciará automáticamente después de la instalación de la OTA.
- Si usted necesita ayuda adicional, por favor consulte el Manual del usuario en línea, tocando sobre el icono "Ayuda" en el menú de la derecha y seleccionando el "Manual del Usuario" o póngase en contacto con nosotros directamente a través 93 237 9068.

Configuración de Padres del dispositivo

El MEEP! debe ser registrados por un adulto para que su hijo tenga acceso on line. Esto es para asegurar a los padres que puedan configurar el MEEP! con las restricciones y / o licencias que deseen ofrecer a sus hijos.

A tener encuenta: aunque no se ajusten los controles parentales, su MEEP!X2 permanecerá protegido contra un uso inapropiado (filtro de palabras inapropiadas, lista negra de sitios web).

Asegúrese de que su MEEP! está conectada a una red Wi-Fi!

Si usted no tiene una cuenta paterna seleccione NO, para que pueda crear una nueva cuenta.



2 Introduzca su información personal así como la información de su hijo.



- 3 Abra el correo electrónico de confirmación que le han enviado para confirmar su cuenta.
- Introduzca la información de su hijo / hija.




- 5 Recuerde establecer su configuración parental antes de irse.
- 6 Si ya tiene una cuenta paterna, seleccione SÍ para poder sincronizar el nuevo MEEP! con su cuenta. Ingrese en MEEP! Together App. y siga las instrucciones para configurar los controles parentales.
- También puede ajustar la configuración paterna si:
 - (a) Visita http://www.meeptablet.com usando un navegador en su PC, Mac, iPad que sea compatible con html5.
 - **(b)** Usted también puede utilizar nuestras aplicaciones iOS o Android MEEP! Together para hacer una descarga en Apps Store y Google Play.




Como conectar los auriculares

1 Conecte los auriculares (no incluidos / vendidos por separado) a la MEEP!X2 tal como se muestra en la figura.

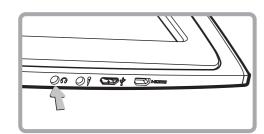


Como conectar el microfono

1 Inserte el micrófono (no incluido / vendido separadamente) en su MEEP!X2.

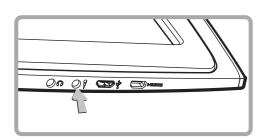

Sistema de suspensión

Pide a tus padres que usen un alfiler para pulsar el botón 'Reset'. Por favor, recuerde que cualquier cambio no guardado se perderá después del Reset.

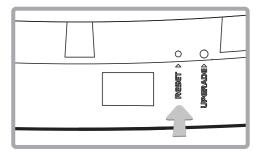


Para realizar un restablecimiento de fábrica completo, ve a la página Configuración y pulsa en "Restablecer datos de fábrica", que se encuentra bajo "Copia de seguridad & Restaurar."




NOTA IMPORTANTE: Todas las aplicaciones y juegos en su MEEP!X2 se perderán después de la restauración de fábrica. Sin embargo, podrá recuperar todo su contenido de forma gratuita en el MEEP! Store.

Cómo manejar las tarjetas de memoria

1 Introduzca la tarjeta de memoria (no incluida) en la ranura para tarjetas de memoria que se encuentra bajo la cobertura de silicona de la MEEP!X2.

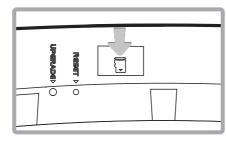

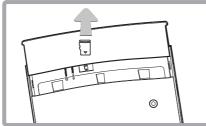

2 La tarjeta de memoria es intercambiable con cualquier otra tarjeta de memoria de hasta 32 GB. Pide a un adulto que pulse la tarjeta para extraerla y reemplazarla.


Cómo cargar MEEP!X

Conecte el adaptador al MEEP!X2 tal y como se muestra



Adaptador conectado

- Pide a tus padres que conecten el otro extremo del adaptador a una toma de corriente.
- 3 Si cargas MEEP!X2 cuando está encendida, deberás ver un icono de batería en la pantalla.




inmediatamente.



Como conectar a una TV o Pantalla

Pide a tus padres que conecten el cable HDMI® (no incluido) a la MEEP!X2 antes de conectarla a un televisor o una pantalla que disponga de las funciones HDMI®.

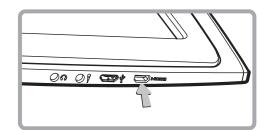

Resolución de problemas

En Oregon Scientif ic, optimizamos continuamente nuestra información para ofrecer la mejor experiencia posible. Cada esfuerzo se ha hecho para asegurar la exactitud y pertinencia de la información detrás de la base de cada producto. Sin embargo, a veces pueden ocurrir errores. Apoyamos nuestras innovaciones, y te animamos a que llames a nuestro Departamento de Servicios al Consumidor con cualquier problema y/o sugerencia que puedas tener. Nuestros representantes de servicio están siempre a su disposición para responder a tus necesidades. Para obtener las guías más actualizadas y soporte, por favor visite:

http://www.meeptablet.com/es/support/support.asp o contacta con nosotros en nuestra línea telefónica.



DISET, S.A. CalleC, no 3, Sector B, Zona Franca

Barcelona España Servicio de Atención al Cliente: 93 237 9068 Phone: 34 93 336 7462 Fax: 34 93 335 4485

Email: atencionconsumidor@diset.com Web: www.diset.com

¡Advertencia! No apto para niños menores de 36 meses. Riesgo de electrocución.

- El juguete solo debe usarse con un transformador para juguetes.

- El transformador no es un juguete.

Utilice únicamente un transformador (adaptador AC/DC) con la siguiente tensión de salida: 5V DC, 2A.

Las pilas solo deben ser cargadas por personas adultas o por niños a partir de los 8 años.

• PRECAUCIONES: No se debe permitir a los niños menores de 8 años acceder al cargador de la batería. Antes de permitir que un niño utilice el cargador de baterías, siempre hay que asegurarse de que reciban explicaciones detalladas sobre cómo manejar el dispositivo de la forma más segura. Por favor, explica que el cargador de batería no es un juguete y solo debe ser utilizado para los fines

• Enseña al niño a no recargar las baterías no recargables, debido al peligro de erupción;

• Examina el cargador de la batería periódicamente para comprobar, especialmente el cable, el enchufe y el receptáculo. Si el cargador está dañado, no debe ser utilizado hasta que haya sido reparado.

Tensión máxima de salida ≤150mV

• La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.



Para evitar los posibles daños en los oídos, no escuche a niveles de volumen elevados durante largos períodos.

• PRECAUCIÓN: HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO DE BATERÍA INCORRECTA. RETIRE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.

EU – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que la Tablet MEEP!X2 (Modelo: OP0118-13) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza CH) y Noruega N

Advertencia:

Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



- · Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.
- Mac®, Safari® and App StoreSM son marcas registradas de Apple Inc.
- Google™ es una marca registrada de Google Inc..



No se deshaga de este producto en la basura doméstica.

15

Este tipo de residuos deben ser recogidos por separado.

P/N: 30010XXXX-00001-10

13





